






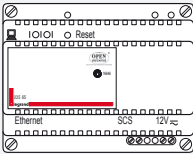



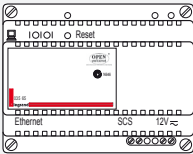



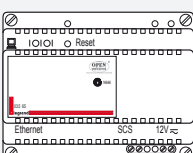













## Table des matières

<b>Description du 035 65</b>	<b>4</b>
<b>1. Utilisation du 035 65 avec pages web depuis PC</b>	<b>5</b>
<b>2. Fonctions de base</b>	<b>7</b>
2.1 Scénarios	7
2.2 Diagnostic	7
<b>3. Fonctions réservées à l'utilisateur "administrator"</b>	<b>8</b>
3.1 Configuration Dispositif	8
3.2 Configuration - Langue	9
<b>4. Problèmes, causes et solutions</b>	<b>10</b>
4.1 Le 035 65 ne répond pas aux demandes transmises via Ethernet (browser, ing, etc.)	10

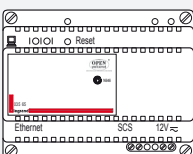Description du 035 65

Ce dispositif permet la gestion de scénarios simples et avancés jusqu'à un maximum de 300. Grâce au programmeur de scénarios, le système est en mesure d'exécuter des actions données, non seulement suite à une commande de l'utilisateur, mais également suite à des événements externes, par exemple après l'ouverture d'une porte. L'exécution d'un scénario avancé associée à une heure ou à une date donnée, permet par exemple de simuler une présence dans l'habitation par activation automatique des volets déroulants ou de l'éclairage à des horaires programmés quand l'habitation est inoccupée. Les scénarios sont programmés sur le dispositif grâce au logiciel LegrandSchedulerConfig, présent sur le CD fourni. L'installation du programmeur de scénarios 035 65 nécessite uniquement le branchement à l'alimentation et au BUS Automation My Home Legrand.

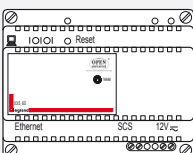Exemples de scénarios mémorisables sur 035 65


ÉVÉNEMENT	035 65	SCÉNARIO	SCÉNARIO
 Lever de soleil		SCÉNARIO JOUR	 Lumière jardin OFF  Volets HAUT
 Coucher de soleil		SCÉNARIO NUIT	 Lumière jardin ON  Volets BAS
 Pas de vent et 10h00		SCÉNARIO ÉTÉ	 Stores ouverts  Volets HAUT  Arrosage ON
 Lever de soleil et 7h15 du lundi au vendredi		SCÉNARIO RÉVEIL	 Lumière jardin OFF  Volets HAUT  Diffusion sonore ON
 Coucher de soleil et 17h15		SCÉNARIO HIVER	 Lumière jardin ON  Volets BAS  Thermorégulation ON 22°C

## 1. Utilisation du 035 65 avec pages web depuis PC



Attention : si aucune action n'est effectuée pendant une durée établie en phase de programmation, le programmeur de scénarios replace l'utilisateur à la page d'identification de telle sorte qu'un second utilisateur puisse saisir les données correctes de login et mot de passe.

La connexion entre PC et 035 65 est disponible pour un seul accès à la fois; il n'est par conséquent pas possible que plusieurs utilisateurs se connectent simultanément au 035 65 ni a fortiori à l'installation. Cette condition est essentielle afin que soit garantie la correspondance entre les actions requises (commandes) et leur exécution. Naturellement, l'accès aux boutons de commande de l'installation est subordonné au franchissement d'une "page d'identification", sur laquelle sont demandés un login (nom d'identification) et un mot de passe (ou clés d'accès) connus du seul utilisateur. Une fois l'identification réussie, il est possible de visualiser la liste de toutes les fonctions activables et définies en phase de configuration du 035 65 par l'intermédiaire du logiciel LegrandSchedulerConfig.

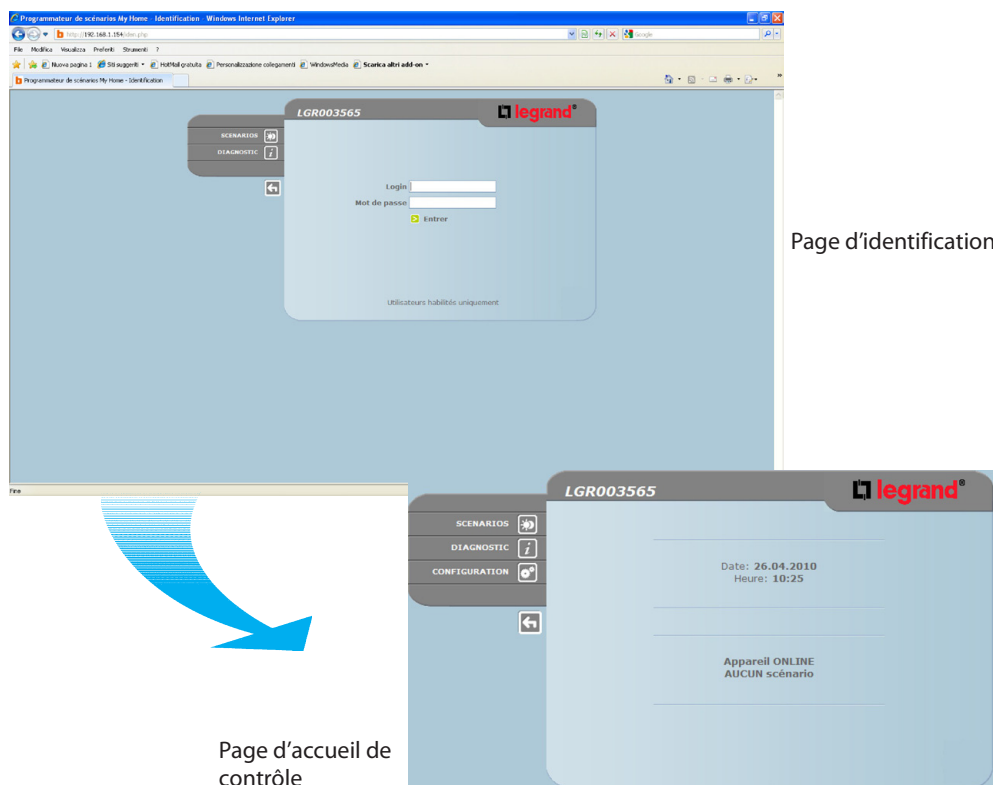


Aux pages Web peuvent accéder deux types d'utilisateur:

- utilisateur **administrator**
- utilisateur **user**

Note: login et mot de passe de l'utilisateur administrator sont définis à l'aide du programme LegrandSchedulerConfig.

Outre qu'il lui est possible de naviguer sur les mêmes pages que l'utilisateur User, l'utilisateur Administrator peut accéder à la fonction CONFIGURATION et définir certains paramètres du programmeur 035 65, par exemple, login et mot de passe d'accès aux pages comme utilisateur User, programmation de la date et de l'heure, sélection de la langue, etc.

# Exemple de page Web:

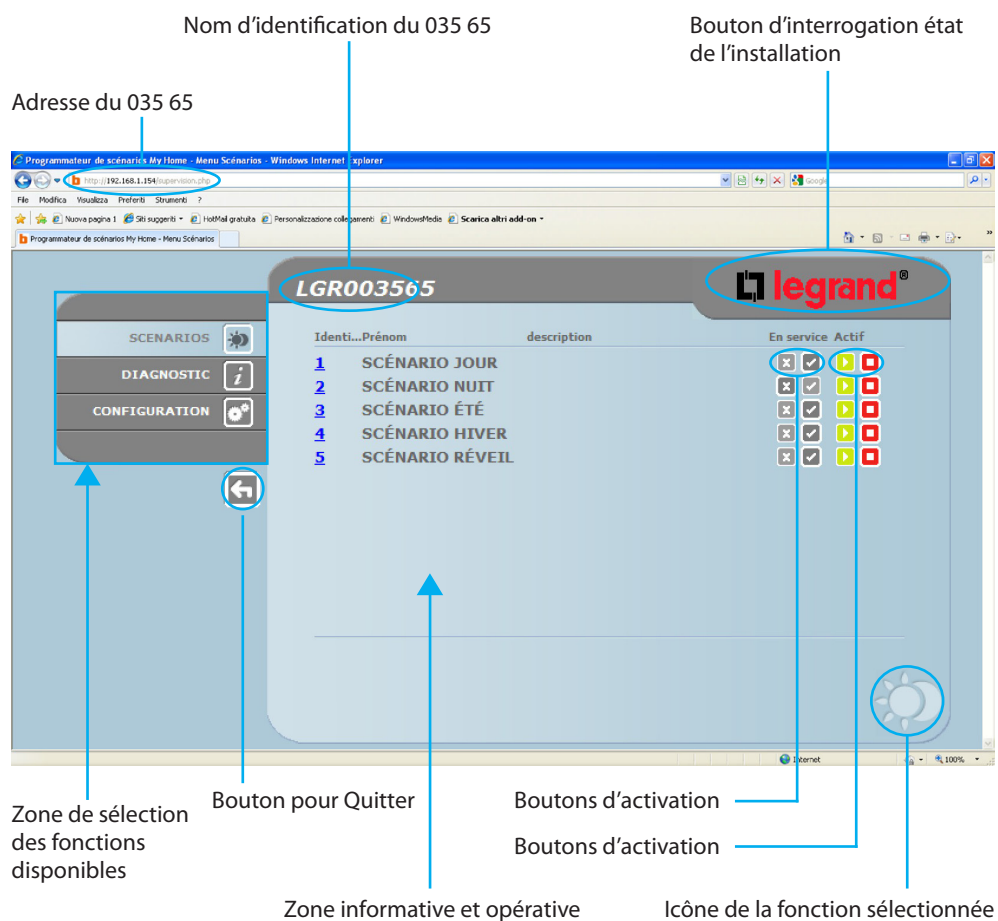

## 2. Fonctions de base

### 2.1 Scénarios

Cette fonction permet d'activer, par l'intermédiaire de boutons présents à cet effet sur la page Web, les scénarios mémorisés dans le module scénarios de l'installation Automation.



Pour chaque commande correctement transmise s'affiche sur la page le message de confirmation: **Commande envoyée.**

### 2.2 Diagnostic

En cliquant sur le texte "DIAGNOSTIC", est visualisée la page contenant les paramètres du dispositif et le message de diagnostic (ex.: Aucune anomalie détectée).




### 3. Fonctions réservées à l'utilisateur "administrateur"

En cas d'accès aux pages Web comme utilisateur administrateur, sur la barre des fonctions s'affiche la case CONFIGURATION qui comprend deux pages :

- DISPOSITIF
- LANGUE

#### 3.1 Configuration Dispositif

Sur cette page, l'utilisateur Administrator peut configurer les données de login et le mot de passe pour l'utilisateur User (accès Web) ainsi que les paramètres de configuration Ethernet pour accéder au programmeur 035 65.

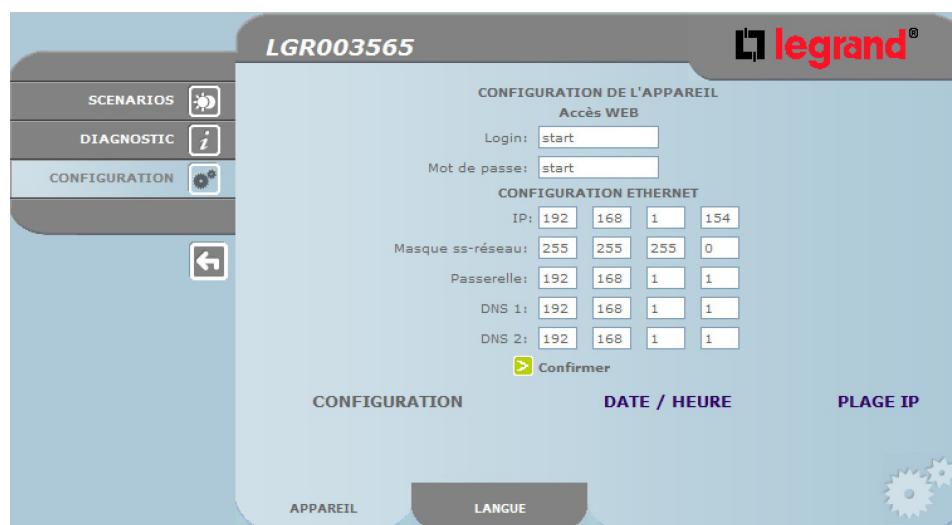

The screenshot shows the LGR003565 configuration interface. On the left, a sidebar contains 'SCENARIOS', 'DIAGNOSTIC', and 'CONFIGURATION' (highlighted). The main area is titled 'CONFIGURATION DE L'APPAREIL' and includes 'Accès WEB' (Login: start, Mot de passe: start) and 'CONFIGURATION ETHERNET' (IP: 192.168.1.154, Masque ss-réseau: 255.255.255.0, Passerelle: 192.168.1.1, DNS 1: 192.168.1.1, DNS 2: 192.168.1.1). A 'Confirmer' button is at the bottom. The bottom navigation bar includes 'APPAREIL', 'LANGUE', and 'PLAGE IP'.

Pour confirmer les données rentrées, cliquer sur le bouton ➤.

En cliquant sur l'indication "DATE / HEURE", l'on accède à la page permettant de configurer les données relatives à date, heure et fuseau horaire




The screenshot shows the LGR003565 configuration interface for 'MISE À JOUR DE LA DATE ET DE L'HEURE'. It includes fields for 'Date' (26-04-2010), 'Heure' (10:01), 'Fuseau horaire' (GMT + 1.00 h), and 'Heure d'été' (Non). A 'Confirmer' button is at the bottom. The bottom navigation bar includes 'APPAREIL', 'LANGUE', and 'PLAGE IP'.

Pour confirmer les données rentrées, cliquer sur le bouton ➤.




En cliquant sur l'indication "RANGE IP", il est possible de visualiser la page sur laquelle sont affichés les intervalles d'adresses IP qui permettent la connexion sans qu'aucun mot de passe ne soit demandé.

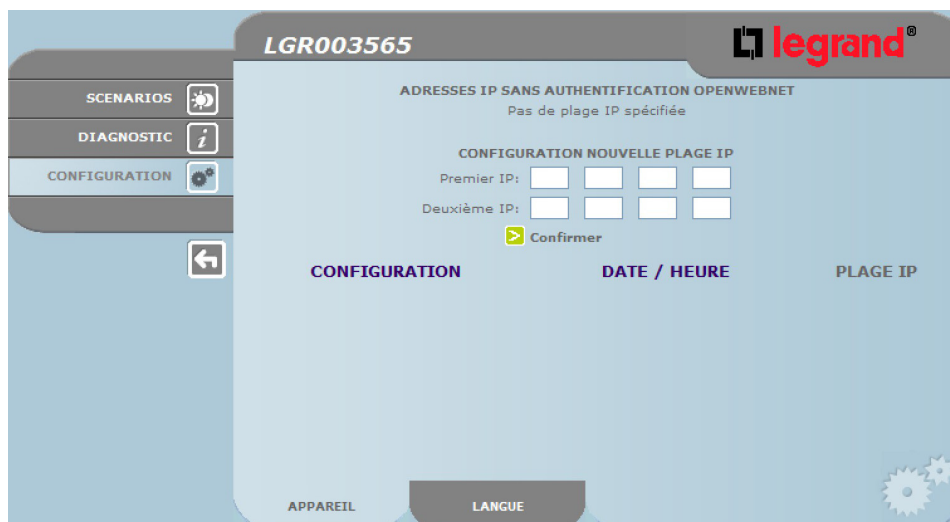

## 3.2 Configuration - Langue

In questa pagina l'utente administrator può configurare la lingua di visualizzazione delle pagine Web dell'035 65.

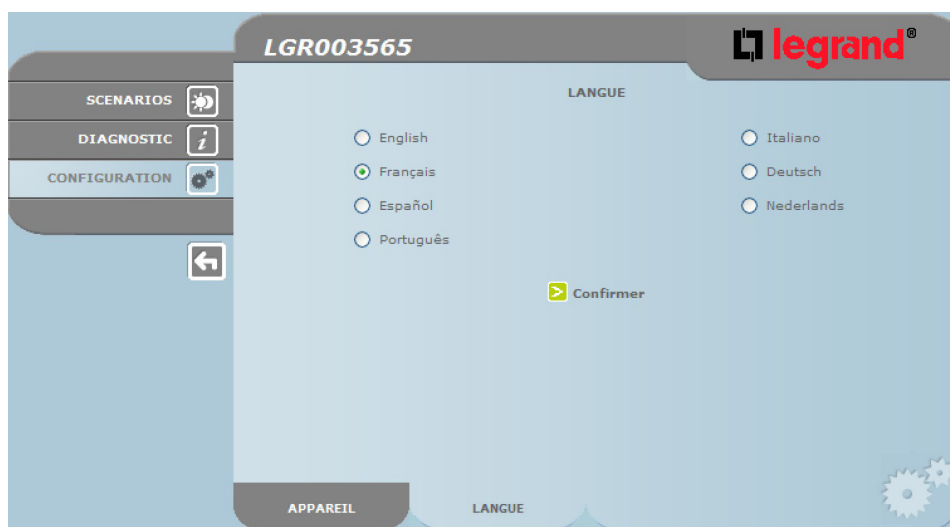

Une fois la langue voulue sélectionnée et après confirmation, les pages Web s'affichent dans la langue nouvellement sélectionnée. Dans le cas où le système effectuerait d'autres opérations, s'affiche un message qui demande de patienter.

## 4. Problèmes, causes et solutions

### Contrôles généraux à l'allumage après connexion

- En branchant l'alimentation, le VOYANT du système s'allume, s'éteint et, au rallumage suivant, indique que le serveur web est opérationnel.

**Dans le cas contraire, contacter l'assistance technique.**

### 4.1 Le 035 65 ne répond pas aux demandes transmises via Ethernet (browser, ing, etc.)

- S'assurer que le câble d'alimentation est branché.
- S'assurer que l'installation de vidéophonie est correctement alimentée et en état de marche.
- S'assurer que le câble Ethernet du PC (utilisé pour communiquer avec le 035 65) et celui du 035 65 sont correctement branchés aux ports RJ45 respectifs.
- S'assurer que le PC utilisé pour communiquer avec le 035 65 et le 035 65 sont correctement configurés (en particulier, s'assurer que l'interface de réseau du PC est active et que l'adresse IP et la netmask sont compatibles avec celles du dispositif).
- S'assurer en outre que les adresses IP configurées sur le PC et sur le 035 65 ne sont pas déjà utilisées par d'autres dispositifs présents sur le réseau LAN.



World Headquarters and  
International Department  
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE  
☎: 33 5 55 06 87 87  
Fax : 33 5 55 06 74 55  
[www.legrandgroup.com](http://www.legrandgroup.com)